

Мегаспан



Гидро- пароизоляционная мембрана для:

утеплённой наклонной кровли,
межкомнатных перегородок,
каркасных стен и всех видов
перекрытий.


«Мегаспан AL» защищает
утеплитель и элементы
конструкций от попадания
влаги и паров изнутри
помещения, а также
предотвращает попадание
частиц утеплителя в помещение.

Технические характеристики:

Коэффициент теплового отражения*: 90 %;
Разрывная нагрузка прод./попер.*: 300/330, Н/5см;
Водоупорность*: 1000 мм.вод.ст;
* не менее

«МегаспанAL» — двухслойная мембрана одна из сторон которой ворсистая для удерживания на себе капель конденсата и последующего выветривания, а другая металлизированная для герметичной пароизоляции и отражения теплового излучения. Монтируем металлизированной стороной к утеплителю без зазора. Рулоны раскатываются горизонтально начиная снизу. Нахлёт верхнего полотна на нижний должен составлять не менее 15 см. Места нахлёста необходимо проклеить металлизированной лентой.

Утеплённая наклонная кровля

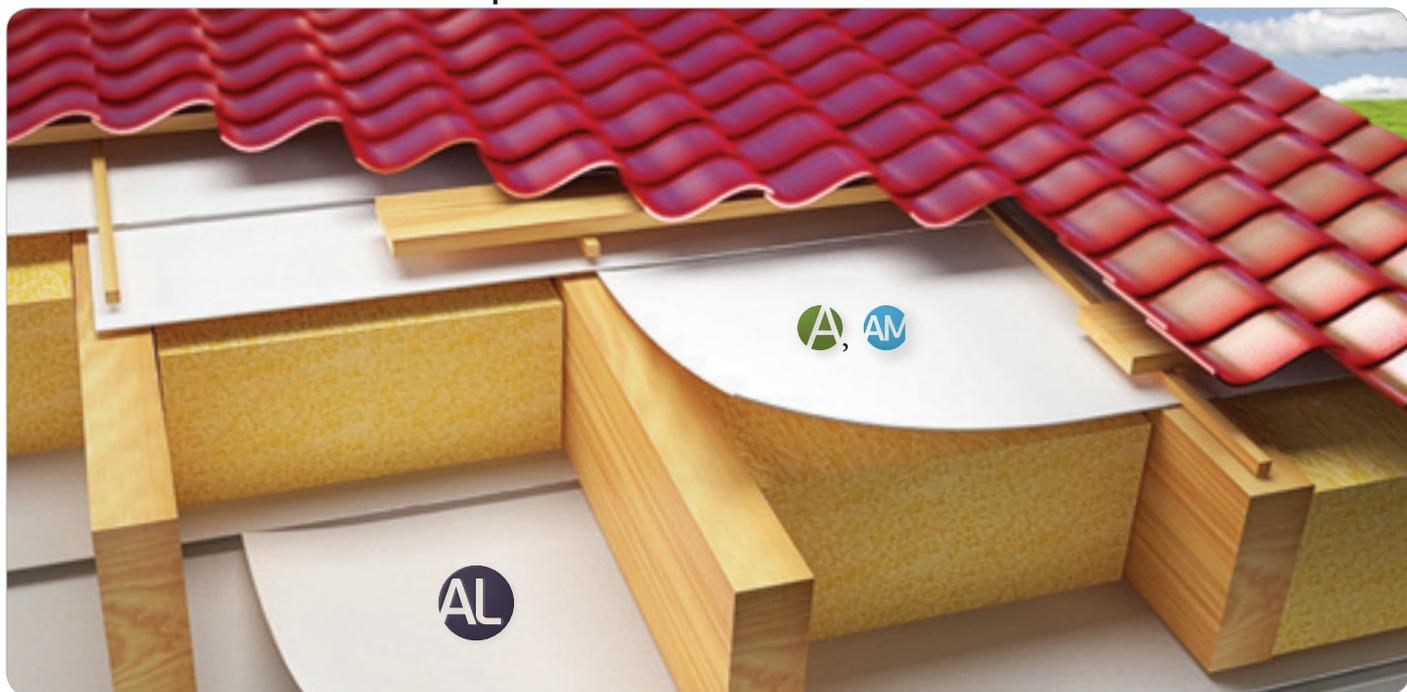

«Мегаспан AL» монтируется в натянутом положении по стропилам строительным степлером или оцинкованными гвоздями вплотную к утеплителю металлизированной стороной, шероховатой вниз (внутрь помещения). Если вы отделяете мансардное помещение вагонкой, то мембрану закрепляем по каркасу деревянными контррейками, если отделочный материал гипсокартон, то мембрану закрепляем профилем для гипсокартоновых конструкций.

Важно!

Обязательным условием *правильной работы* конструкции является наличие вентиляционного зазора между мембраной и отделочным материалом (вагонка, гипсокартон), который обеспечивается за счёт ширины контррейки или оцинкованного профиля.

Каркасная стена




Межкомнатные перегородки



«Мегаспан AL» монтируется *без зазора* к утеплителю. Мембрана крепится на несущие элементы конструкции стены строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Далее в зависимости от отделочного материала помещения поверх мембраны на несущие элементы конструкции крепятся или деревянные контррейки или профиль для гипсокартона.

Межэтажные перекрытия

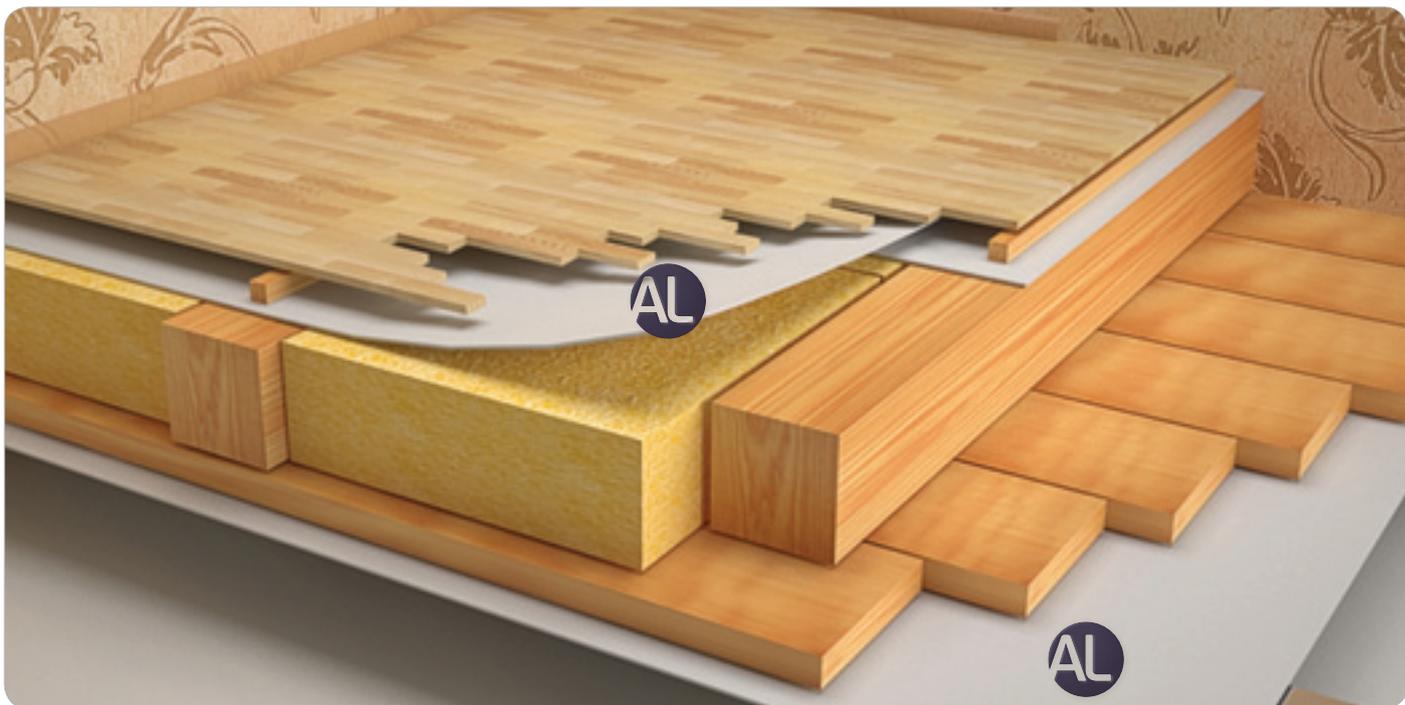

Снизу «Мегаспан AL» монтируется на несущие элементы конструкции между черновым потолком и отделочным материалом потолка ворсистой поверхностью вниз. При монтаже поверх утеплителя мембрану укладываем тоже шероховатой стороной вниз (к утеплителю). Между утеплителем и мембраной мы *рекомендуем* обеспечить вентиляционный зазор, который образуется за счёт толщины контррейки монтируемой на стропила.